


Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette machine à barbe à papa. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Boîtier
- Récipient
- Mode d'emploi

Description du produit

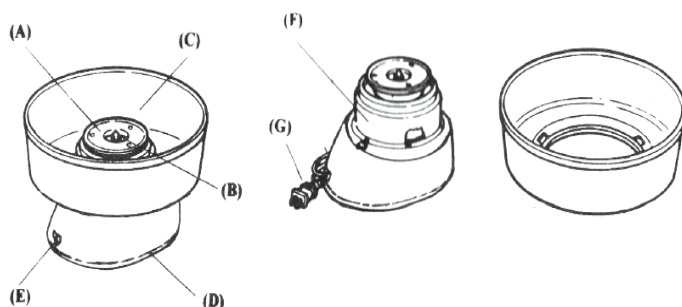

- (A) Centrifugeuse de sucre (tête rotative)
- (B) Axe d'entraînement (tige)
- (C) Récipient
- (D) Boîtier
- (E) Interrupteur marche/arrêt
- (F) Couverture de protection
- (G) Fiche d'alimentation avec câble d'alimentation

Avant l'utilisation de la machine à barbe à papa

1. Placez l'appareil sur une surface plane et solide.
2. Retirez toutes les protections utilisées pour le transport (papier, carton, films plastiques).
3. Rincez soigneusement la tête rotative (A) ainsi que le récipient (C) sous l'eau courante.
4. Laissez bien sécher chacun des deux éléments.
5. Placez maintenant la tête rotative (A) sur l'axe d'entraînement (B).
6. Placez le récipient (C) sur l'appareil, et faites tourner le récipient dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
7. Branchez la fiche d'alimentation de la machine à barbe à papa dans une prise électrique. L'appareil est maintenant prêt à fonctionner.

Préparer de la barbe à papa

1. Pour allumer l'appareil, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt (E) et placez-le sur la position I.
2. Commencez par faire préchauffer l'appareil pendant environ 5 minutes. Éteignez ensuite l'appareil, en plaçant l'interrupteur Marche/Arrêt (E) sur 0.
3. Une fois la tête rotative à l'arrêt, versez environ 3 cuillères à café de sucre dans l'ouverture entourant la tête rotative (A). Allumez ensuite à nouveau l'appareil. Après environ 3 à 4 minutes, des filaments du sucre apparaissent. Selon la quantité et la qualité du sucre utilisé, cela peut nécessiter plus longtemps.
4. Pour collecter les filaments de sucre, utilisez une feuille de papier alimentaire (papier sulfurisé par exemple) coupée au format A4. Pliez cette feuille de papier en deux, et roulez-la en commençant par un coin, de manière à former un support. Faites tourner ce support de manière à l'enrober avec les filaments de sucre qui apparaissent.
5. Dès que plus aucun filament de sucre ne sort de l'appareil, éteignez l'appareil.
6. Si vous souhaitez préparer davantage de barbe à papa, versez à nouveau 3 cuillères à café de sucre au milieu de l'ouverture (A) et rallumez l'appareil. Toutefois, après 20 minutes d'utilisation au maximum, vous devez laisser l'appareil refroidir pendant au moins 10 minutes.
7. Une fois l'utilisation terminée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.



ATTENTION

Ne laissez jamais les enfants utiliser la machine à barbe à papa sans surveillance. Pendant le fonctionnement, la tête rotative devient très chaude. Ne touchez que les éléments extérieurs de l'appareil.

Nettoyage et entretien

Débranchez toujours la fiche d'alimentation (G) de la prise électrique avant de nettoyer l'appareil. Après utilisation, laissez l'appareil refroidir pendant 30 minutes avant de le nettoyer ou de le ranger. Faites tourner le récipient (C) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et rincez-le sous l'eau courante.

Nettoyez l'intérieur et l'extérieur de la tête rotative (A) ainsi que la partie extérieure du logement métallique à l'aide d'un chiffon humide.

Après plusieurs utilisations, la tête rotative doit être complètement nettoyée. Laissez la tête rotative refroidir, et retirez-la. Vous pouvez alors laver la tête rotative soit à la main soit au lave-vaisselle. Après le nettoyage, laissez bien sécher la tête rotative avant de la remettre à sa place. Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide et si besoin un détergent doux. Ne le placez jamais sous l'eau et ne le plongez jamais dans l'eau !

N'utilisez ni solvant ni produit abrasif. Évitez également l'usage des éponges grattantes et tampons de récurage.

IMPORTANT : Avant une nouvelle utilisation de l'appareil, tous les éléments doivent être parfaitement secs.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez toujours la fiche d'alimentation.
- Ne laissez jamais le câble d'alimentation pendre au-dessus du bord de la table ou du plan de travail. Veillez à ce qu'il ne constitue pas un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Ne placez jamais l'appareil à proximité d'une plaque de cuisson (gaz, électrique, etc.) lorsqu'elle est chaude.
- Nettoyez l'appareil uniquement à sec ou à l'aide d'un chiffon humidifié.
- Ne placez jamais d'objet dans l'appareil, et ne touchez jamais les éléments intérieurs mobiles pendant le fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil en extérieur.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par

l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, PE-4773, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Kurtasz A.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
18. 12. 2014